Feb, 2009

SX-2000U2

Guide d'installation

Française

WA03170XD

silex technology

Merci d'avoir acheté le SX-2000U2 (le produit).
Ce guide d'installation, le " Guide d'installation du SX-2000U2 " explique comment configurer et utiliser cet appareil dans un environnement réseau. Veuillez suivre les étapes 1 à 3 pour configurer l'appareil.
Avant de procéder à la configuration, lisez attentivement les "Safety instructions" du manuel (en anglais) en ligne inclus dans le CD-ROM afin de configurer correctement cet appareil.

(De) Auf der CD-ROM befindet sich ein deutschsprachiges Setup-Handbuch im PDF-Format.Zum Anzeigen der PDF-Datei unter Windows benötigen Sie den Acrobat Reader.

(Fr) Un guide d'installation en français au format PDF est inclus dans le CD-ROM.Acrobat Reader est nécessaire pour lire les fichiers PDF dans un environnement Windows.

(It) Una Guida alla configurazione in italiano è inclusa nel CD-ROM come file PDF.Per visualizzare il file PDF in ambiente Windows è necessario Acrobat Reader.

(Es) En el CD-ROM se incluye una Guía de instalación en español como archivo PDF.Se necesita Acrobat Reader para ver el archivo PDF en un entorno Windows.

(Pt) Um Guia de Configuração em português é fornecido no CD-ROM no formato de arquivo PDF.É necessário ter o Acrobat Reader para visualizar o arquivo PDF em um ambiente Windows.

●Contenu

- ☐SX-2000U2
- ☐Alimentation
- ☐Device Server Setup CD
- ☐Guide d'installation (ce document)
- ☐SX Virtual Link Guide d'utilisateur
- ☐Carte de garantie

●Enregistrement de l'utilisateur

Après avoir terminé l'installation, veuillez vous enregistrer sur notre site Internet (User Registration). Nous vous recommandons de le faire car nous pourrons ainsi mieux vous faire bénéficier de notre assistance et de notre service.

http://www.silex.jp/register/

Désignation des pièces

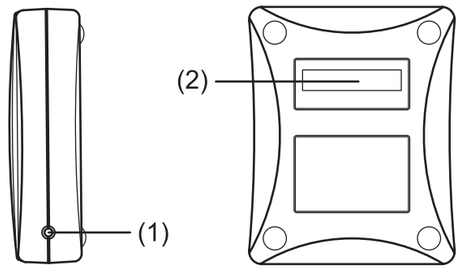

(1) outon-poussoir de commutation (2) Adresse Ethernet

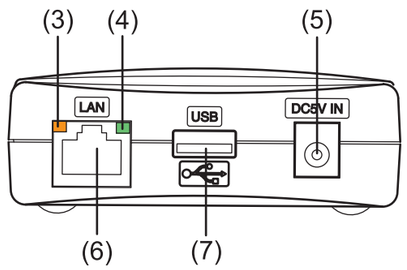

(3) DEL STATUS (orange) (4) DEL LINK (verte)

(5) Port du bloc d'alimentation (6) Port réseau

(7) Port USB

Étape1 : Installez cet appareil et un périphérique USB

L'étape 1 explique comment connecter le produit à un périphérique USB et au réseau.

1.Préparation avant l'installation : Nœud de raccordement Ethernet, Câble réseau, Câble USB

Ethernet HUB Câble réseau Câble USB

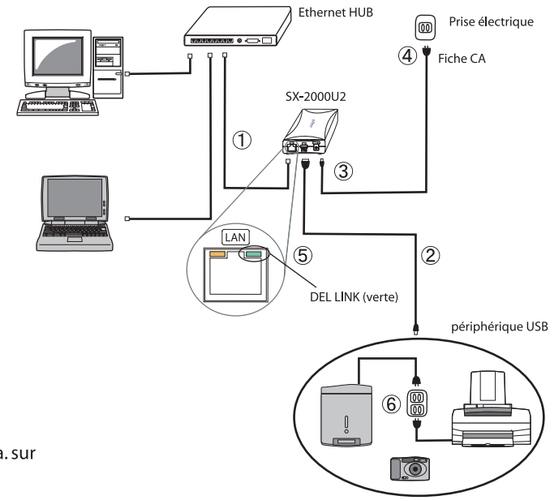

* Si cet appareil a déjà été utilisé sur un autre réseau, ramenez les réglages à leurs valeurs par défaut à la sortie d'usine avant de procéder à la configuration (voir ci-dessous).

2.Raccorder le câble de réseau d'un nœud de raccordement Ethernet au produit (1).

3.Raccorder le produit à un périphérique USB à l'aide d'un câble USB (2).

* Des périphériques USB qui utilisent une transmission isochrone, comme une webcam ou un haut-parleur, ne sont pas supportés.
* On peut connecter au moins deux périphériques USB en branchant un nœud de raccordement USB sur le produit.
* Selon les spécifications du pilote du périphérique USB, il est possible que certains périphériques USB ne soient pas supportés. Se reporter à notre site Web pour plus de détails concernant les compatibilités les plus récentes.

4.Raccorder la source d'alimentation au produit (3), puis brancher la fiche c.a. sur la prise électrique (4). Vérifier que la DEL LINK (verte) est allumée (5).

* N'utilisez pas un adaptateur secteur autre que celui fourni avec cet appareil.

5.Brancher la source d'alimentation si le périphérique USB nécessite une alimentation externe. Activer le périphérique USB (6).

Pour réinitialiser aux réglages par défaut de l'usine

1.Débrancher la fiche c.a. de la prise électrique.

2.Appuyer sur l'interrupteur à bouton-poussoir en rebranchant la prise c.a. sur la prise électrique. Continuer à appuyer.

3.La DEL STATUS (orange) s'allume dès que les réglages par défaut de l'usine ont été réactivés. Relâcher le bouton-poussoir.

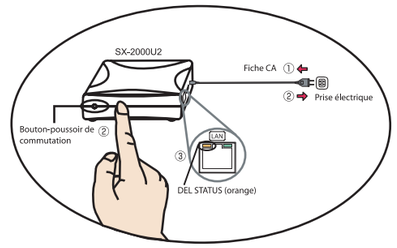

Étape2 : Avant la configuration...

Par défaut, cet appareil obtient automatiquement une adresse IP à partir d'un périphérique réseau avec fonction de serveur DHCP.

Il n'est pas donc nécessaire de le configurer lorsque l'adresse IP est obtenue automatiquement.
Installez l'application (reportez-vous au " SX Virtual Link Guide d'utilisateur ").

Passez à l'étape 3 si vous spécifiez manuellement l'adresse IP ou si vous n'êtes pas sûr que l'adresse IP puisse être obtenue automatiquement.

*Avant de passer à l'étape 3, désactivez provisoirement le pare-feu sur l'ordinateur utilisé pour la configuration. Un exemple de marche à suivre pour désactiver le pare-feu est fourni dans la FAQ de notre site Web.

- Pare-feu Windows XP standard
- Fonction de pare-feu d'un logiciel de sécurité disponible sur le marché

Étape3 : Configurez l'adresse IP

Étape 3 indique comment configurer l'adresse IP au moyen de l'utilitaire de configuration sur le Device Server Setup CD.
La configuration peut être effectuée sur un environnement Windows ou Macintosh.

<<< Environnement Windows >>>

1. Insérez le Device Server Setup CD dans l'ordinateur.

2.

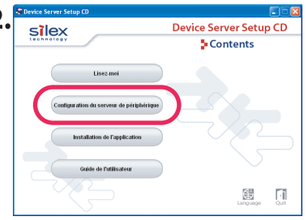

Sélectionner **Configuration du serveur de périphérique** sur le menu.

* Si l'écran d'installation n'apparaît pas automatiquement dans l'environnement Windows, ouvrez Poste de travail, sélectionnez le lecteur de CD-ROM et exécutez Autorun.exe.

3.

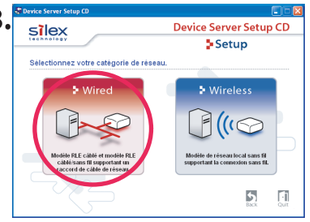
Device Server Setup CD
silex technology
Device Server Setup CD
Setup
Sélectionnez votre catégorie de réseau.
Wired
Modèle RLE câblé et modèle RLE câblé/sans fil supportant un raccord de câble de réseau.
Wireless
Modèle de réseau local sans fil supportant la connexion sans fil.
Back
Quit

Sélectionner **Wired**.

* Le message suivant s'affiche dans un environnement Windows XP (SP2 ou ultérieur). Sélectionner **Oui**.


Device Server Setup
Lorsque cette application est activée, il faut l'ajouter à la liste d'exceptions du pare-feu Windows. Souhaitez-vous ajouter cette application à la liste des exceptions?
Oui
Non

* L'écran de Contrôle du compte utilisateur s'affiche lorsque vous effectuez la configuration sous Windows Vista. Sélectionnez **Continuer**.

4.

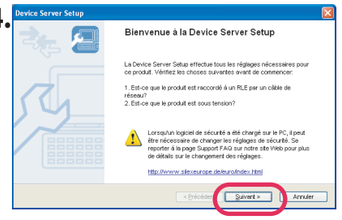
Device Server Setup
Bienvenue à la Device Server Setup
La Device Server Setup effectue tous les réglages nécessaires pour ce produit. Vérifiez les choses suivantes avant de commencer:
1. Est-ce que le produit est raccordé à un RLE par un câble de réseau?
2. Est-ce que le produit est sous tension?
Lorsqu'un logiciel de sécurité a été chargé sur le PC, il peut être nécessaire de changer les réglages de sécurité. Se reporter à la page Support FAQ sur notre site Web pour plus de détails sur le changement des réglages.
http://www.silexeurope.de/eurofaq/index.html
< Précédent
Suivant >
Annuler

Cliquer **Suivant**.

5.

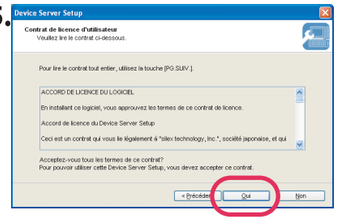
Device Server Setup
Contrat de licence d'utilisateur
Veuillez lire le contrat ci-dessous.
Pour lire le contrat tout entier, utilisez la touche [PG SUIV.].
ACCORD DE LICENCE DU LOGICIEL
En installant ce logiciel, vous approuvez les termes de ce contrat de licence.
Accord de licence du Device Server Setup
Ceci est un contrat qui vous lie légalement à "silex technology, Inc.", société japonaise, et qui remplace toute commande d'achat que vous effectuez. Si vous n'approuvez pas les termes de ce Contrat de licence, vous devez renvoyer immédiatement le paquet de disquez et tous les documents écrits joints à
Acceptez-vous tous les termes de ce contrat?
Pour pouvoir utiliser cette Device Server Setup, vous devez accepter ce contrat.
< Précédent
Oui
Non

Prière de lire l'accord suivant. Cliquer **Oui**.

6.

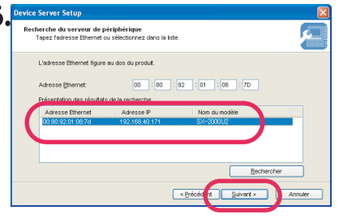

Sélectionner le produit sur cette liste. Cliquer **Suivant**.

* L'appareil peut prendre un certain temps avant d'apparaître dans la liste. Cliquez sur **Rechercher** s'il n'apparaît pas dans la liste.

7.

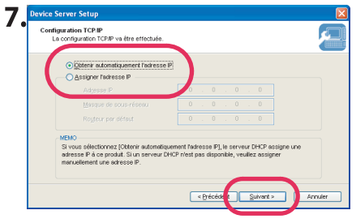
Device Server Setup
Configuration TCP/IP
La configuration TCP/IP va être effectuée.
Obtenir automatiquement l'adresse IP
Assigner l'adresse IP
Adresse IP
Masque de sous-réseau
Routeur par défaut
MEMO
Si vous sélectionnez [Obtenir automatiquement l'adresse IP], le serveur DHCP assigne une adresse IP à ce produit. Si un serveur DHCP n'est pas disponible, veuillez assigner manuellement une adresse IP.
< Précédent
Suivant >
Annuler

Cochez **Obtenir automatiquement l'adresse IP**, puis cliquez sur Suivant.

* Lorsque vous cochez **Obtenir automatiquement l'adresse IP**, l'adresse IP est obtenue automatiquement. Lorsqu'une fenêtre sans le choix de **Obtenir automatiquement l'adresse IP** apparaüit, entrez l'adresse IP (obligatoire), le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

8.

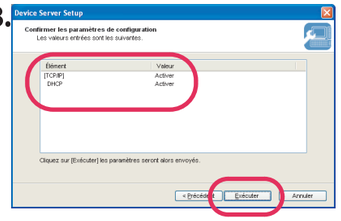

Confirmer les paramétres de configuration. Cliquer **Exécuter**.

* Les éléments affichés dépendent de la configuration.

9.

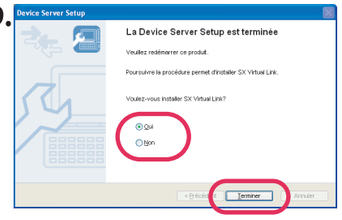

Cliquer **Oui**. Cliquer **Terminer**.

* Selectionnez **Non** si vous ne souhaitez pas installer SX Virtual Link.

L'adresse IP de cet appareil a été configurée correctement.

Ensuite, installez l'utilitaire de connexion du périphérique USB, SX Virtual Link. Reportez-vous au " SX Virtual Link Guide d'utilisateur ".

<<< Environnement Macintosh >>>

1. Insérez le Device Server Setup CD dans l'ordinateur.

2. Double-cliquez d'abord sur l'icône du CD-ROM, puis sur l'icône **DSSetup**.

3.

Sélectionner **Configuration du serveur de périphérique** sur le menu.

4.

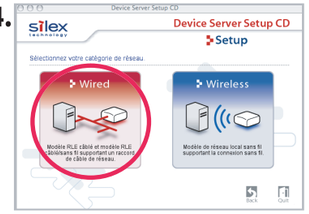
Device Server Setup CD
silex technology
Device Server Setup CD
Setup
Sélectionnez votre catégorie de réseau.
Wired
Modèle RLE câblé et modèle RLE câblé/sans fil supportant un raccord de câble de réseau.
Wireless
Modèle de réseau local sans fil supportant la connexion sans fil.
Back
Quit

Sélectionner **Wired**.

5.

Device Server Setup
Bienvenue à la Device Server Setup
La Device Server Setup effectue tous les réglages nécessaires pour ce produit. Vérifiez les choses suivantes avant de commencer:
1. Est-ce que le produit est raccordé à un RLE par un câble de réseau?
2. Est-ce que le produit est sous tension?
Lorsqu'un logiciel de sécurité a été chargé sur le PC, il peut être nécessaire de changer les réglages de sécurité. Se reporter à la page Support FAQ sur notre site Web pour plus de détails sur le changement des réglages.
< Précédent
Suivant >
Annuler

Cliquer **Suivant**.

6.

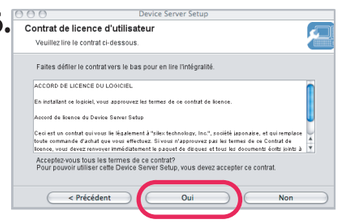
Device Server Setup
Contrat de licence d'utilisateur
Veuillez lire le contrat ci-dessous.
Faites défiler le contrat vers le bas pour en lire l'intégralité.
ACCORD DE LICENCE DU LOGICIEL
En installant ce logiciel, vous approuvez les termes de ce contrat de licence.
Accord de licence du Device Server Setup
Ceci est un contrat qui vous lie légalement à "silex technology, Inc.", société japonaise, et qui remplace toute commande d'achat que vous effectuez. Si vous n'approuvez pas les termes de ce Contrat de licence, vous devez renvoyer immédiatement le paquet de disquez et tous les documents écrits joints à
Acceptez-vous tous les termes de ce contrat?
Pour pouvoir utiliser cette Device Server Setup, vous devez accepter ce contrat.
< Précédent
Oui
Non

Prière de lire l'accord suivant. Cliquer **Oui**.

7.

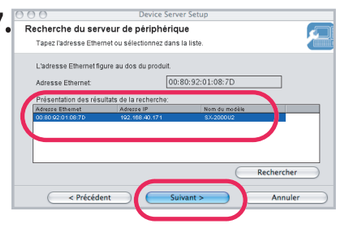

Sélectionner le produit sur cette liste. Cliquer **Suivant**.

* L'appareil peut prendre un certain temps avant d'apparaître dans la liste. Cliquez sur **Rechercher** s'il n'apparaît pas dans la liste.

8.

Device Server Setup
Configuration TCP/IP
La configuration TCP/IP va être effectuée.
Obtenir automatiquement l'adresse IP
Assigner l'adresse IP
Adresse IP
Masque de sous-réseau
Routeur par défaut
MEMO
Si vous sélectionnez [Obtenir automatiquement l'adresse IP], le serveur DHCP assigne une adresse IP à ce produit. Si un serveur DHCP n'est pas disponible, veuillez assigner manuellement une adresse IP.
< Précédent
Suivant >
Annuler

Cochez **Obtenir automatiquement l'adresse IP**, puis cliquez sur Suivant.

* Lorsque vous cochez **Obtenir automatiquement l'adresse IP**, l'adresse IP est obtenue automatiquement. Lorsqu'une fenêtre sans le choix de **Obtenir automatiquement l'adresse IP** apparaüit, entrez l'adresse IP (obligatoire), le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

9.

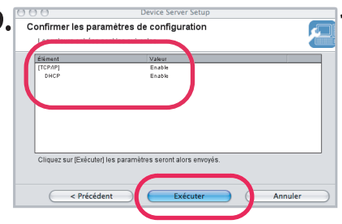

Confirmer les paramétres de configuration. Cliquer **Exécuter**.

* Les éléments affichés dépendent de la configuration.

10.

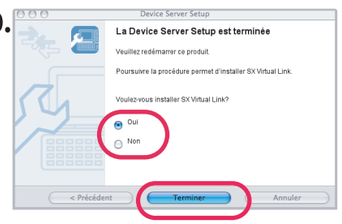

Cliquer **Oui**. Cliquer **Terminer**.

* Selectionnez **Non** si vous ne souhaitez pas installer SX Virtual Link.

L'adresse IP de cet appareil a été configurée correctement.

Ensuite, installez l'utilitaire de connexion du périphérique USB, SX Virtual Link. Reportez-vous au " SX Virtual Link Guide d'utilisateur ".

Consultez le manuel

Le CD-ROM comprend un manuel en ligne de cet appareil. Des informations détaillées sur la configuration, l'utilisation de cet appareil ainsi que des questions-réponses et conseils en cas de problèmes y sont présentés.
Vous trouverez ci-dessous la marche à suivre pour consulter le manuel en ligne.

1. Insérez le Device Server Setup CD dans l'ordinateur.
MDans un environnement Macintosh, double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur **DSSetup**.

2.

Sélectionner **Guide de l'utilisateur** sur le menu.

3.

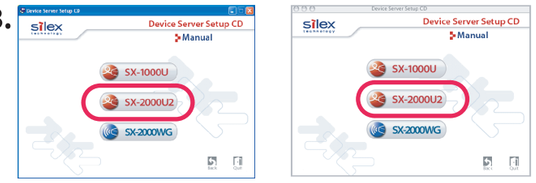

Sélectionner **SX-2000U2**.

4. Le manuel en ligne apparaît.

Guide de dépannage

Procédez comme indiqué ci-dessous si vous rencontrez des problèmes lors de la configuration.

1 Reportez-vous au Q&A dans le manuel en ligne (voir ci-dessus).

↓

2 Reportez-vous à FAQ sur notre site Web.

↓

3 Prenez contact avec notre centre d'assistance client.

Suivi clients

Pour l'Europe : silex technology europe GmbH
E-Mail : support@silexeurope.com
URL : http://www.silexeurope.com/
Tél. : +49(0)21596750-0

Pour les USA : silex technology america, Inc.
E-Mail : support@silexamerica.com
URL : http://www.silexamerica.com/
Tél. : 1-866-765-8761